

BLOWER E CROMOTERAPIA CON TASTI INOX



UN TASTO PER OGNI FUNZIONE:

- BLOWER
- CROMOTERAPIA

FUNZIONAMENTO

Quando il controllo è connesso alla rete, si accende la corona dei tasti a bassa intensità a significare che il sistema è alimentato e si trova in standby.

ATTIVAZIONE FUNZIONE BLOWER


Premendo qualche secondo il tasto corrispondente al 'Blower' si accende la corona e si attiva la funzione. Nel caso non si raggiunga il livello minimo di acqua, se si preme il tasto, si rimane in prenotazione fino al riempimento della vasca (inizio ciclo) oppure si può premere nuovamente il tasto per tornare in standby. Nel caso in c'è acqua a sufficienza nella vasca inizia il ciclo e premendo brevemente il tasto si passerà a un aumento di potenza del blower (5 livelli).

Premendo per qualche secondo il tasto si attiverà l'AutoWave, l'intensità di potenza aumenterà gradualmente dal primo al quinto livello per poi scendere di nuovo al primo livello e così via.

Il blower si spegne premendo a lungo il tasto in qualsiasi momento oppure automaticamente dopo 30'.


REGOLAZIONE DEL BLOWER

Quando il blower è in funzione, premendo di nuovo il tasto si regola, a rotazione, l'intensità su una scala di 5 livelli di potenza.

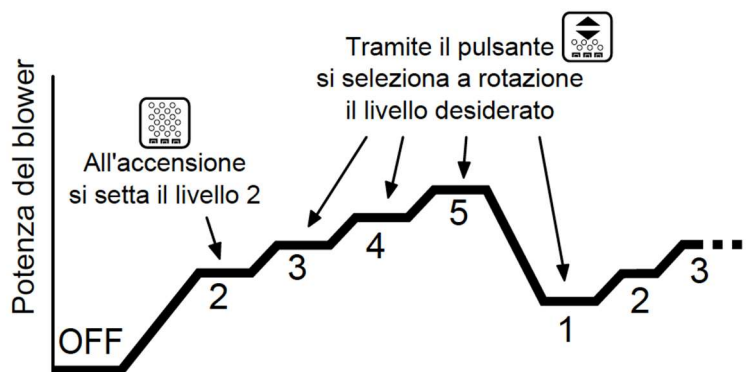

AUTOWAVE

In alternativa, quando il blower è in funzione, tenendo premuto il tasto 'Blower' per un secondo, si attiva o disattiva l'AutoWave: il blower aumenta e diminuisce di potenza in modalità automatica generando un effetto onda.

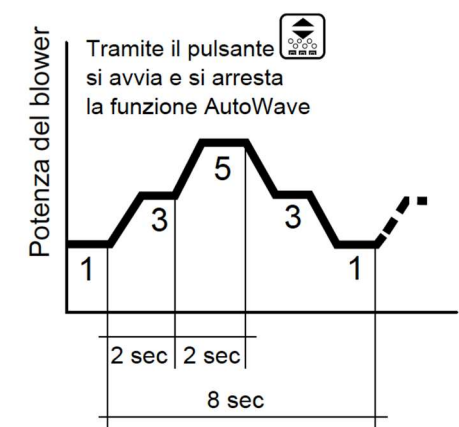

PULIZIA AUTOMATICA DELLE TUBAZIONI

Dopo ogni utilizzo della vasca è necessario rimuovere l'acqua residua dalle tubature dell'aria avviando il blower per 2'.

Il controllo avvia automaticamente lo spurgo al termine del ciclo, dopo 10' che la vasca è stata svuotata. Durante i 10' di attesa, la corona del tasto lampeggia, per segnalare lo stato di attesa pulizia automatico. Durante il ciclo di pulizia non è possibile fare altre operazioni.

FUNZIONAMENTO CROMOTERAPIA

Il tasto 'Cromoterapia' è sempre attivo indipendentemente dalle altre funzioni.
Premendo il tasto per un secondo il faro si accende sul colore bianco (full color).

Ripremendo brevemente il tasto 'Cromoterapia', si selezionano gli altri undici colori fissi.

Per impostare la sequenza automatica premere il tasto per un secondo dal colore BIANCO e ripremere brevemente per passare alle sequenze automatiche successive.

Per spegnere la cromoterapia si può tenere premuto il tasto fino a spegnimento, si spegne automaticamente dopo due ore o si spegne automaticamente a fine ciclo dei colori fissi o delle sequenze.

I colori fissi sono in ordine:

Bianco (full color) ⇒ Azzurro ⇒ Blu ⇒ Violetto ⇒ Fucsia ⇒ Rosso ⇒ Rosa ⇒ Arancione ⇒ Giallo ⇒ Verde mela ⇒ Verde

I colori delle sequenze automatiche sono in ordine:

- **Sequenza 'Energy'** (rosso, arancione, giallo, bianco, giallo, arancione)
- **Sequenza 'Tonic'** (giallo, rosso, verde)
- **Sequenza 'Relax'** (blu, verde, bianco, verde)
- **Sequenza 'Sun'** (giallo, arancione, giallo, azzurro, giallo, bianco)
- **Sequenza 'Dream'** (verde, blu, azzurro, bianco, arancio, rosso, viola)