

BLOWER CON TASTO INOX



Tasto Inox antivandalo con corona illuminata disponibile in bianco, blu o rosso.

FUNZIONAMENTO

Quando il controllo è connesso alla rete, si accende la corona del tasto inox a bassa intensità a significare che il sistema è alimentato e si trova in standby.

ATTIVAZIONE FUNZIONE BLOWER

Il tasto attiva il blower, la corona inizia a lampeggiare a indicare la prenotazione della funzione mentre la sonda di livello verifica che ci sia sufficiente acqua nella vasca.

Nel caso non si raggiunga il livello minimo di acqua, si rimane in prenotazione fino al riempimento della vasca (inizio ciclo) oppure si può premere nuovamente il tasto per tornare alla modalità standby.

Nel caso in cui la sonda di livello rilevi acqua a sufficienza nella vasca, inizia il ciclo e la luce della corona del tasto passa da bassa ad alta intensità.

Durante il ciclo, ogni qual volta il livello dell'acqua dovesse scendere sotto la soglia di sicurezza indicata dalla sonda, la corona del tasto inizia a lampeggiare e si disattiva il blower.


AVVIO DEL BLOWER

All'avvio, il blower si accende a potenza medio-bassa (livello 2).

Se lasciato acceso, il blower si spegne automaticamente dopo 20'.

Quando il blower è in funzione, premendo brevemente il tasto si regola, a rotazione, l'intensità su una scala di cinque livelli di potenza.

Per attivare il ciclo automatico "autowave" bisogna tenere premuto il tasto per 1" quando il blower è attivo. Alla successiva premuta lunga il blower si spegnerà.

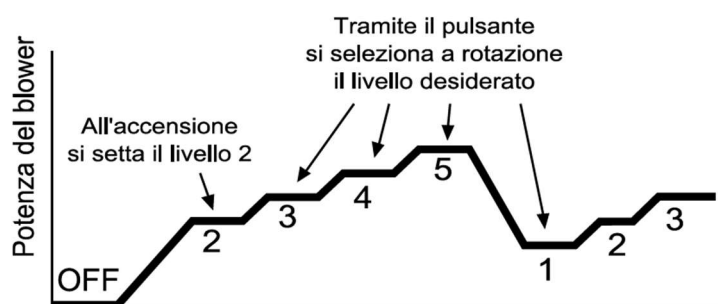

FUNZIONE AUTOPURGE

Dopo ogni utilizzo della vasca è necessario rimuovere l'acqua residua dalle tubature dell'aria avviando il blower per 1,5'.

Il controllo avvia automaticamente lo spurgo al termine del ciclo, dopo 20' che la vasca è stata svuotata. Durante i 20' di attesa, la corona del tasto lampeggia, per segnalare lo stato di attesa pulizia automatico. Dopo il ciclo di pulizia, la vasca torna in standby, pronta per un nuovo uso.