


CROMOTERAPIA DA 1 A 4 FARI

Il comando della centralina può essere di tre tipologie: tasto a membrana, tastiera in vetro e tasto in acciaio inox antivandalo o piezoelettrico con corona illuminata.



TIPOLOGIE DI CENTRALINA

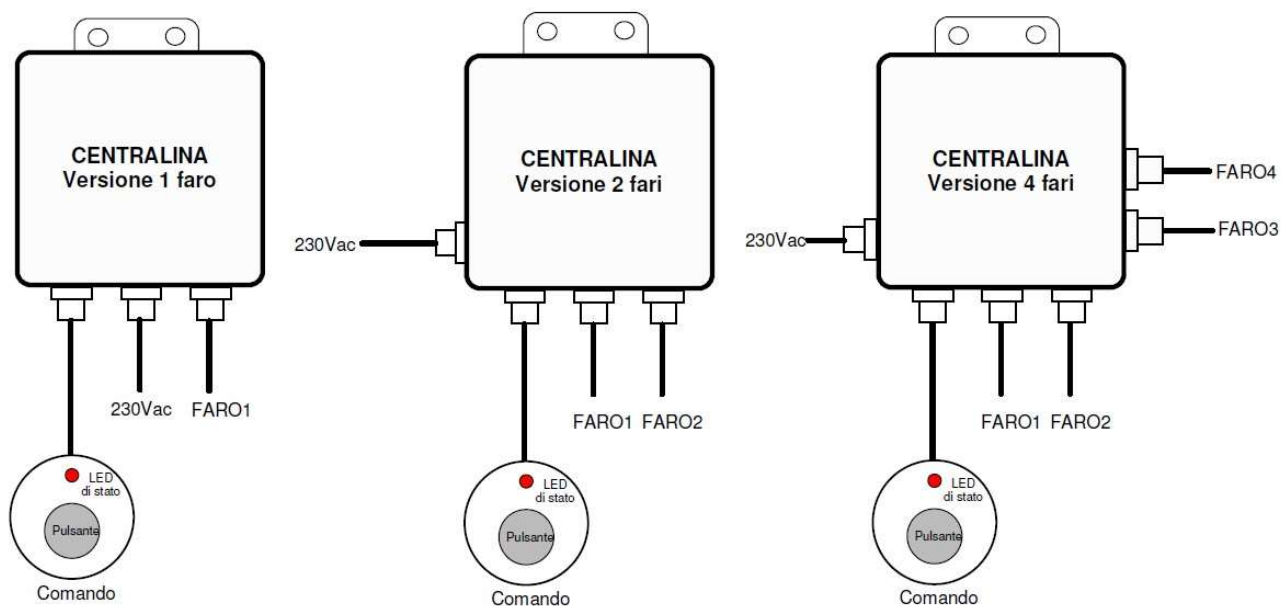

CARATTERISTICHE GENERALI

La centralina viene fornita nelle versioni per uno, due o quattro fari. I fari sono a LED RGB e sono comandati in parallelo, ovvero ripropongono lo stesso colore e luminosità contemporaneamente.

È possibile connettere meno fari di quelli disponibili senza alterare il funzionamento.

L'utente imposta la configurazione luminosa tramite il pulsante presente sulla tastiera di comando, come descritto nel seguito.

FUNZIONAMENTO

Ci sono due modalità di funzionamento, Modo Manuale e Modo Automatico:

In **Modo Manuale** è possibile selezionare un colore fisso tra 11 colori disponibili.

Da fari spenti, l'utente preme brevemente il pulsante fino a selezionare il colore desiderato, secondo la sequenza:

1. Bianco (full color);
2. Azzurro
3. Blu
4. Violetto
5. Fucsia
6. Rosso
7. Rosa
8. Arancio
9. Giallo
10. Verde mela
11. Verde
12. Fari off

In **Modo Automatico** la centralina contiene cinque sequenze cromatiche preimpostate, denominate nell'ordine:

Energy, Tonic, Relax, Sun e Dream.

Ogni sequenza ha inizio con fari spenti che si accendono gradualmente fino al primo colore della sequenza stessa. Le sequenze sono composte da una successione ripetuta di vari colori, con passaggio graduale tra un colore e il successivo. La permanenza di ciascun colore varia in base alla sequenza scelta.

Per attivare il Modo Automatico occorre prima attivare il bianco della modalità manuale (si preme una sola volta il pulsante a fari spenti). Quindi si ripreme il pulsante e si mantiene premuto per 2". Viene inizialmente richiamato il colore azzurro, ovvero il secondo colore del Modo Manuale, ma dopo 2" i fari si spengono e si riaccendono gradualmente verso il rosso (che rappresenta il primo colore della prima sequenza automatica Energy) confermando che il Modo Automatico è attivato. A questo punto, premendo brevemente il tasto si possono selezionare le altre quattro sequenze e, infine, spegnere i fari. Si possono spegnere i fari anche tenendo premuto il pulsante per 2", analogamente al Modo Manuale.

Nome della Sequenza	Successione dei colori (a ripetizione)	Permanenza del colore
1. ENERGY	Rosso	30"
	Arancio	30"
	Giallo	30"
	Bianco	30"
	Giallo	30"
	Arancio	30"
2. TONIC	Giallo	30"
	Rosso	30"
	Verde	30"
3. RELAX	Blu	30"
	Verde	30"
	Bianco	30"
	Verde	30"
4. SUN	Giallo	20"
	Arancio	15"
	Giallo	20"
	Azzurro	15"
	Giallo	20"
	Bianco	15"
5. DREAM	Verde	60"
	Blu	60"
	Azzurro	60"
	Bianco	60"
	Arancio	60"
	Rosso	60"
	Violetto	60"

LED DI STATO E TIMEOUT

Il LED di stato di colore rosso presente sulla tastiera ha tre segnalazioni:

- spento: centralina non alimentata;
- acceso a bassa luminosità: centralina alimentata e in modalità standby, i fari sono spenti;
- acceso a piena luminosità: fari accesi.

Quando i fari sono accesi in qualunque modalità (colore bianco, RGB Modo Manuale o RGB Modo Automatico), è attivo un time-out di 8 ore.

Se entro questo tempo l'utente non interviene sul tasto di selezione la centralina spegne i fari automaticamente dopo 8 ore. Il time-out si ricarica ogni volta che l'utente preme il tasto.

STANDBY E FUNZIONAMENTO

TASTO A MEMBRANA

Quando la centralina si trova in standby il Led avrà una luce più fioca, mentre quando di attiva la centralina la luce del led sarà più accesa.

TASTO INOX

Quando la centralina si trova in standby il pulsante avrà la luce della corona più fioca, mentre quando di attiva la centralina la luce della corona sarà più accesa.

TASTIERA VETRO

Quando la centralina si trova in standby l'icona del pulsante sarà bianca, mentre quando si attiva la funzione l'icona sarà blu.