

WHIRLPOOL, BLOWER E CROMOTERAPIA CON TASTI INOX



UN TASTO PER OGNI FUNZIONE:

- WHIRLPOOL
- BLOWER
- CROMOTERAPIA

FUNZIONAMENTO

Quando il controllo è connesso alla rete, si accende la corona del tasto inox bianco a bassa intensità a significare che il sistema è alimentato e si trova in standby.

ATTIVAZIONE CICLO WHIRLPOOL

Il tasto 'Idro' attiva la pompa e la corona inizia a lampeggiare a indicare la prenotazione della funzione idromassaggio mentre la sonda di livello verifica che ci sia sufficiente acqua nella vasca.

Nel caso non si raggiunge il livello minimo di acqua si rimane in prenotazione fino a quando avviene il riempimento della vasca (inizio ciclo whirlpool) oppure ad un'altra pressione del tasto si torna allo stato di standby.

Nel caso in cui la sonda di livello rilevi acqua nella vasca inizia il ciclo di whirlpool, la corona del tasto passa a luce intensa.

Durante l'idromassaggio, ogni qual volta il livello dell'acqua dovesse scendere sotto la soglia di sicurezza indicata dalla sonda, la corona del tasto torna a lampeggiare e si disattiva la pompa dell'idromassaggio.

Il ciclo di whirlpool si interrompe automaticamente dopo 30' o in qualsiasi momento se si tiene premuto il tasto 'Idro' a lungo.

FUNZIONAMENTO CROMOTERAPIA

Il tasto 'Cromoterapia' è sempre attivo indipendentemente dalle altre funzioni.
Premendo per un secondo il tasto il faro si accende sul colore bianco (full color).

Ripremendo brevemente il tasto Inox della 'Cromoterapia', si selezionano gli altri undici colori fissi.

Per impostare la sequenza automatica premere il tasto per un secondo dal colore BIANCO e ripremere brevemente per passare alle sequenze automatiche successive.

Per spegnere la cromoterapia si può tenere premuto il tasto fino a spegnimento, si spegne automaticamente dopo due ore o si spegne automaticamente a fine ciclo dei colori fissi o delle sequenze.

I colori fissi sono in ordine:

Bianco (full color) ⇒ Azzurro ⇒ Blu ⇒ Violetto ⇒ Fucsia ⇒ Rosso ⇒ Rosa
⇒ Arancione ⇒ Giallo ⇒ Verde mela ⇒ Verde

I colori delle sequenze automatiche sono in ordine:

- Sequenza 'Energy' (rosso, arancione, giallo, bianco, giallo, arancione)
- Sequenza 'Tonic' (giallo, rosso, verde)
- Sequenza 'Relax' (blu, verde, bianco, verde)
- Sequenza 'Sun' (giallo, arancione, giallo, azzurro, giallo, bianco)
- Sequenza 'Dream' (verde, blu, azzurro, bianco, arancio, rosso, viola)

ATTIVAZIONE FUNZIONE BLOWER


Premendo qualche secondo il tasto corrispondente al 'Blower' si accende la corona e si attiva la funzione. Nel caso non si raggiunga il livello minimo di acqua, se si preme il tasto, si rimane in prenotazione fino al riempimento della vasca (inizio ciclo) oppure si può premere nuovamente il tasto per tornare in standby. Nel caso in c'è acqua a sufficienza nella vasca inizia il ciclo e premendo brevemente il tasto si passerà a un aumento di potenza del blower (5 livelli).

Premendo per qualche secondo il tasto si attiverà l'AutoWave, l'intensità di potenza aumenterà gradualmente dal primo al quinto livello per poi scendere di nuovo al primo livello e così via.

Il blower si spegne premendo a lungo il tasto in qualsiasi momento oppure automaticamente dopo 30'.


REGOLAZIONE DEL BLOWER

Quando il blower è in funzione, premendo di nuovo il tasto si regola, a rotazione, l'intensità su una scala di 5 livelli di potenza.

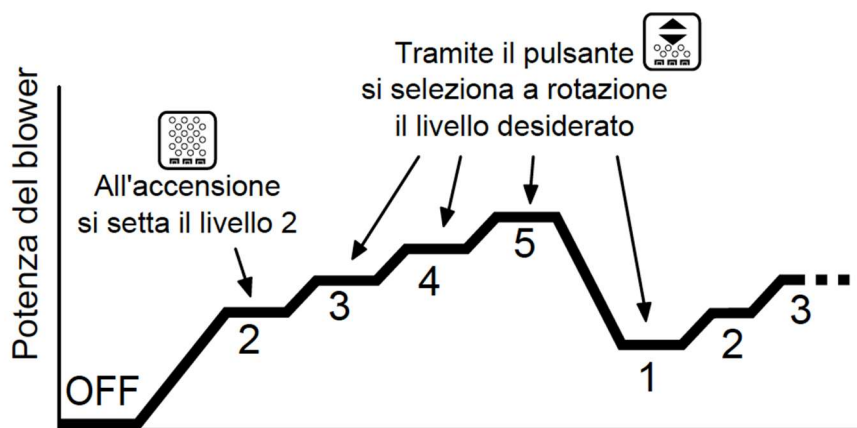

AUTOWAVE

In alternativa, quando il blower è in funzione, tenendo premuto il tasto 'Blower' per un secondo, si attiva o disattiva l'AutoWave: il blower aumenta e diminuisce di potenza in modalità automatica generando un effetto onda.

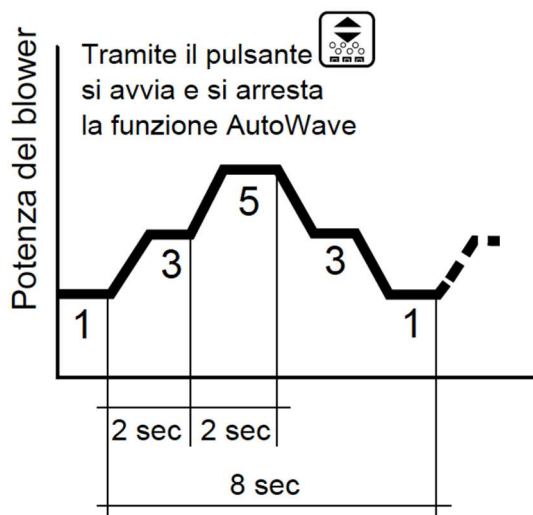

PULIZIA AUTOMATICA DELLE TUBAZIONI

Dopo ogni utilizzo della vasca è necessario rimuovere l'acqua residua dalle tubature dell'aria avviando il blower per 2'.

Il controllo avvia automaticamente lo spurgo al termine del ciclo, dopo 10' che la vasca è stata svuotata.

Durante i 10' di attesa, la corona del tasto lampeggia, per segnalare lo stato di attesa pulizia automatico.

Durante il ciclo di pulizia non è possibile fare altre operazioni.

ATTIVAZIONE RISCALDATORE (OPTIONAL)

Il riscaldatore si attiva parallelamente alla pompa quindi ogni qual volta la pompa, previo consenso del sensore di livello acqua, è in funzione anche il riscaldatore sarà acceso, allo spegnimento della pompa anche il riscaldatore si spegnerà.

Non c'è gestione della temperatura.