

WHIRLPOOL, BLOWER E CROMOTERAPIA CON TASTIERA IN VETRO TOUCH



Tastiera in vetro con quattro tasti touch retroilluminati ed il logo retroilluminato (da sinistra a destra):

- Whirlpool
- Blower
- Regolazione Velocità
- Cromoterapia
- logo retroilluminato (non è un tasto attivo)

I COLORI DEL LOGO

BIANCO:

- Standby
- Tutte le funzioni off
- Quando la vasca è vuota

BLU FISSO:

- Acqua in vasca
- Controllo pronto

BLU LAMPEGGIANTE:

- Ciclo terminato
- Attesa completo svuotamento per avvio soffiaggio tubature (attesa soffiaggio automatico)

ROSSO LAMPEGGIANTE:

- Abbassamento del livello di acqua durante il ciclo di idromassaggio (se il livello non viene ripristinato entro 10 minuti, il controllo termina il ciclo con successivo spurgo automatico (vedere sezione dedicata in seguito)).

WHIRLPOOL

Il tasto 'Whirlpool' è abilitato se presente acqua nella vasca (logo blu).

La pompa si avvia e si ferma premendo il pulsante per un secondo.

Se lasciata accesa, la pompa si spegne automaticamente dopo 20'.

Quando la pompa è accesa, il tasto è di colore blu, altrimenti è bianco.

Se scende il livello di acqua in vasca, il logo passa da blu a rosso lampeggiando e la pompa si ferma in attesa di un ripristino che deve avvenire entro 10', altrimenti termina il ciclo con successivo spurgo automatico (vedere sezione dedicata in seguito).

CROMOTERAPIA

Il tasto 'Cromoterapia' è sempre attivo indipendentemente dalle altre funzioni.

Premendo per un secondo il tasto il faro si accende sul colore bianco (full color).

Premendo poi brevemente il tasto, si selezionano a rotazione gli altri undici colori fissi e quindi le cinque sequenze automatiche.

Per impostare la sequenza automatica premere il tasto per un secondo dal colore BIANCO e ripremere brevemente per passare alle sequenze automatiche successive.

Per spegnere la cromoterapia tenere premuto il tasto per un secondo oppure si spegne automaticamente dopo due ore.

Se la cromoterapia è in funzione, il tasto 'Cromoterapia' è di colore blu, altrimenti è bianco.

I colori fissi sono in ordine:

Bianco (full color) ⇒ Azzurro ⇒ Blu ⇒ Violetto ⇒ Fucsia ⇒ Rosso ⇒ Rosa ⇒ Arancione ⇒ Giallo ⇒ Verde mela ⇒ Verde

I colori delle sequenze automatiche sono in ordine:

- **Sequenza 'Energy'** (rosso, arancione, giallo, bianco, giallo, arancione)
- **Sequenza 'Tonic'** (giallo, rosso, verde)
- **Sequenza 'Relax'** (blu, verde, bianco, verde)
- **Sequenza 'Sun'** (giallo, arancione, giallo, azzurro, giallo, bianco)
- **Sequenza 'Dream'** (verde, blu, azzurro, bianco, arancio, rosso, viola)

BLOWER

AVVIO BLOWER E SPURGO MANUALE

Se è presente acqua in vasca (logo blu) il tasto 'Blower' avvia e ferma la funzione (tenere premuto per un secondo).

All'avvio, il blower è pilotato a potenza medio-bassa (livello 2).

Se lasciato acceso, il blower si spegne automaticamente dopo 20'. Quando il blower è in funzione i tasti 'Blower' e 'Velocità' sono di colore blu, altrimenti bianchi.

PULIZIA AUTOMATICA DELLE TUBAZIONI

Dopo ogni utilizzo della vasca è necessario rimuovere l'acqua residua dalle tubature dell'aria avviando il blower per 1,5'.

Il controllo avvia automaticamente lo spurgo al termine del ciclo, dopo 10' che la vasca è stata svuotata.

Durante i 10' di attesa, il logo è blu e lampeggia, per segnalare lo stato di attesa pulizia automatico.

Dopo il ciclo di pulizia, la vasca torna in standby (logo bianco) pronta per un nuovo uso.


PULIZIA MANUALE DELLE TUBAZIONI

In alternativa, l'utente può avviare il soffiaggio manualmente, premendo il tasto 'Blower' per un secondo, sia in standby (logo bianco) che durante l'attesa pulizia (logo blu lampeggiante).

N.B. In entrambi i casi, durante l'attesa pulizia, se l'utente riempe nuovamente la vasca può avviare un nuovo ciclo d'idromassaggio.


REGOLAZIONE DEL BLOWER

Quando il blower è in funzione, premendo di nuovo il tasto 'Velocità' si regola, a rotazione, l'intensità su una scala di 5 livelli di potenza.

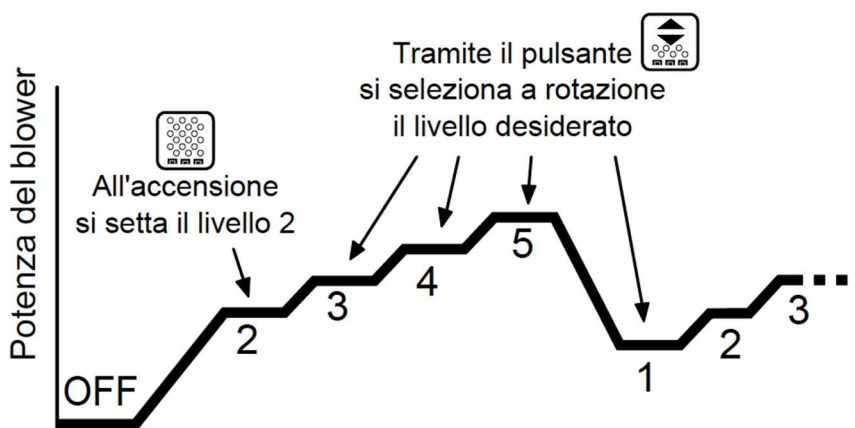

AUTOWAVE

In alternativa, quando il blower è in funzione, premendo il tasto 'Velocità' per un secondo, si attiva e disattiva l'AutoWave: il blower aumenta e diminuisce di potenza generando un effetto onde.

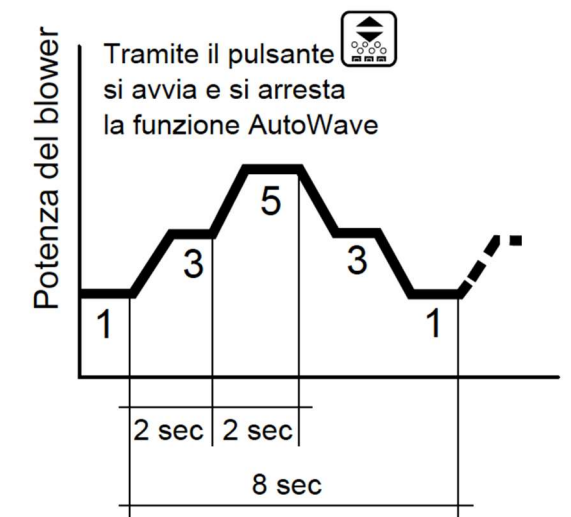

ATTIVAZIONE RISCALDATORE (OPTIONAL)

Il riscaldatore si attiva parallelamente alla pompa quindi ogni qual volta la pompa, previo consenso del sensore di livello acqua, è in funzione anche il riscaldatore sarà acceso, allo spegnimento della pompa anche il riscaldatore si spegnerà.

Non c'è gestione della temperatura.