


WHIRLPOOL E BLOWER CON TASTI INOX

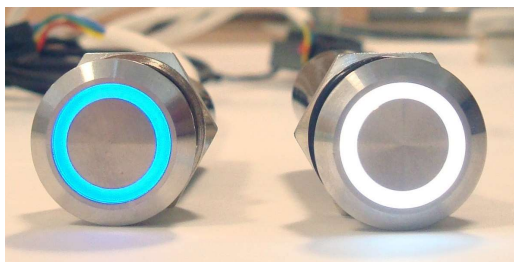

Descrizione prodotto:

- **tasto inox 'Idro'**
- **tasto inox 'Blower'**

FUNZIONAMENTO

Quando il controllo è connesso alla rete, si accende la corona del tasto inox bianco a bassa intensità a significare che il sistema è alimentato e si trova in standby.

ATTIVAZIONE CICLO WHIRLPOOL

Il tasto 'Idro' attiva la pompa e la corona inizia a lampeggiare a indicare la prenotazione della funzione idromassaggio mentre la sonda di livello verifica che ci sia sufficiente acqua nella vasca.

Nel caso non si raggiunge il livello minimo di acqua si rimane in prenotazione fino a quando avviene il riempimento della vasca (inizio ciclo whirlpool) oppure ad un'altra pressione del tasto si torna allo stato di standby.

Nel caso in cui la sonda di livello rilevi acqua nella vasca inizia il ciclo di whirlpool, la corona del tasto passa a luce intensa.

Durante l'idromassaggio, ogni qual volta il livello dell'acqua dovesse scendere sotto la soglia di sicurezza indicata dalla sonda, la corona del tasto torna a lampeggiare e si disattiva la pompa dell'idromassaggio.

Il ciclo di whirlpool si interrompe automaticamente dopo 30' o in qualsiasi momento se si tiene premuto il tasto 'Idro' a lungo.

ATTIVAZIONE FUNZIONE BLOWER

Premendo qualche secondo il tasto corrispondente al 'Blower' si accende la corona e si attiva la funzione.

Nel caso non si raggiunga il livello minimo di acqua, se si preme il tasto, si rimane in prenotazione fino al riempimento della vasca (inizio ciclo) oppure si può premere nuovamente il tasto per tornare in standby.


Nel caso in c'è acqua a sufficienza nella vasca inizia il ciclo e premendo brevemente il tasto si passerà a un aumento di potenza del blower (5 livelli).

Premendo per qualche secondo il tasto si attiverà l'AutoWave, l'intensità di potenza aumenterà gradualmente dal primo al quinto livello per poi scendere di nuovo al primo livello e così via.

Il blower si spegne premendo a lungo il tasto in qualsiasi momento oppure automaticamente dopo 30'.


REGOLAZIONE DEL BLOWER

Quando il blower è in funzione, premendo di nuovo il tasto si regola, a rotazione, l'intensità su una scala di 5 livelli di potenza.

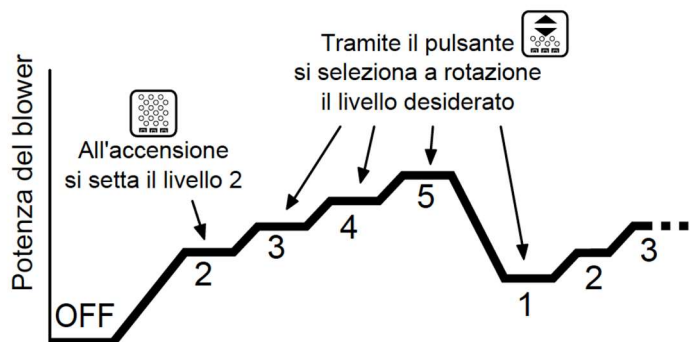

AUTOWAVE

In alternativa, quando il blower è in funzione, tenendo premuto il tasto 'Blower' per un secondo, si attiva o disattiva l'AutoWave: il blower aumenta e diminuisce di potenza in modalità automatica generando un effetto onda.

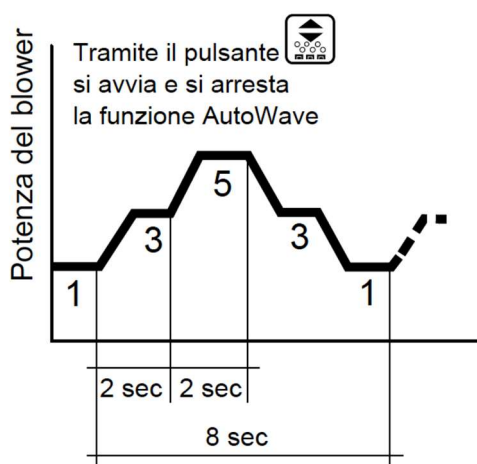

PULIZIA AUTOMATICA DELLE TUBAZIONI

Dopo ogni utilizzo della vasca è necessario rimuovere l'acqua residua dalle tubature dell'aria avviando il blower per 2'.

Il controllo avvia automaticamente lo spurgo al termine del ciclo, dopo 10' che la vasca è stata svuotata. Durante i 10' di attesa, la corona del tasto lampeggia, per segnalare lo stato di attesa pulizia automatico. Durante il ciclo di pulizia non è possibile fare altre operazioni.