



Blower + Cromoterapia




Caratteristiche Tecniche


- 3 tasti: On/Off Blower 'I/O', Regolazione velocità '↻' e Faro Cromoterapia '☀'
- 1 LED verde
- 1 LED rosso

Funzionamento

Quando il controllo è connesso alla rete si accende il LED rosso del display, a significare che il sistema è alimentato e si trova in modalità standby.

Attivazione funzione Blower


Il tasto  attiva il Blower, il LED verde di presenza acqua inizia a lampeggiare ad indicare la prenotazione della funzione mentre la sonda di livello verifica che ci sia sufficiente acqua nella vasca.


Nel caso non si raggiunga il livello minimo di acqua si rimane in prenotazione fino a quando avviene il riempimento (inizio ciclo) oppure si ha un'altra pressione del tasto  (ritorno alla situazione di standby).

Nel caso in cui la sonda di livello rilevi acqua nella vasca inizia il ciclo ; il Led verde passa a luce fissa.

Durante il ciclo di Blower, ogni qual volta il livello dell'acqua dovesse scendere al di sotto della soglia sicurezza indicata dalla sonda, il Led verde torna a lampeggiare e viene disattivato il blower.

All'avvio, il blower viene pilotato a potenza medio-bassa (livello 2).

Se lasciato acceso, il blower si spegne automaticamente dopo 20 min. Quando il blower è in funzione, premendo brevemente il tasto  si regola, a rotazione, l'intensità su una scala di 5 livelli di potenza.

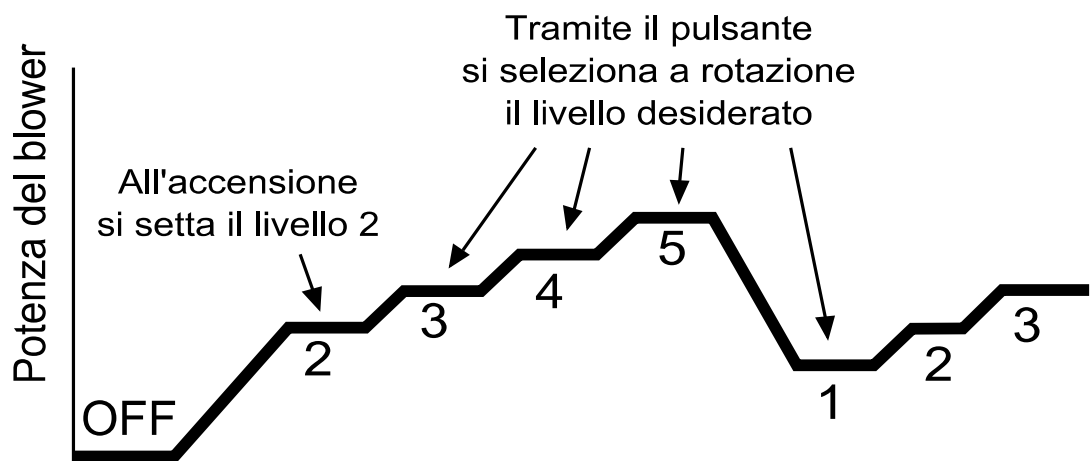


Pulizia automatica delle tubazioni


Dopo ogni utilizzo della vasca è necessario rimuovere l'acqua residua dalle tubature dell'aria avviando il blower per 1,5 min.

Il controllo avvia automaticamente lo spurgo al termine del ciclo, dopo 20 min che la vasca è stata svuotata. Durante i 20 min di attesa, il Led è verde lampeggiante, per segnalare lo stato di attesa pulizia automatico.

Dopo il soffiaggio, la vasca torna in standby, pronta per un nuovo ciclo.

Cromoterapia

Il tasto  è sempre abilitato indipendentemente dalle altre funzioni.
Premendo il tasto per 1 sec, il faro si accende con colore bianco (full color)

Premendo poi brevemente il tasto  si selezionano gli altri 11 colori fissi e quindi le 5 sequenze automatiche.

Per spegnere la Cromoterapia, tenere premuto il tasto  per 1 sec.

La funzione si spegne automaticamente dopo un timeout di 2 ore.

Nota: quando è acceso il primo colore (bianco), se si preme il tasto per 1 sec si passa direttamente alle sequenze automatiche, saltando la lista dei colori fissi.

I colori manuali (fissi) sono, in ordine:

1. Bianco (full color);
2. Azzurro
3. Blu
4. Violetto
5. Fucsia
6. Rosso
7. Rosa
8. Arancio
9. Giallo
10. Verde mela
11. Verde

Le successive 5 sequenze automatiche sono, in ordine:

1. Sequenza Energy (Rosso, Arancio, Giallo, Bianco, Giallo, Arancio)
2. Sequenza Tonic (Giallo, Rosso, Verde)
3. Sequenza Relax (Blu, Verde, Bianco, Verde)
4. Sequenza Sun (Giallo, Arancio, Giallo, Azzurro, Giallo, Bianco)
5. Sequenza Dream (Verde, Blu, Azzurro, Bianco, Arancio, Rosso, Viola)