

BLOWER CON CROMOTERAPIA



DESCRIZIONE PRODOTTO

- 1 tasto 'On/Off'
- 1 tasto 'Cromoterapia'
- 1 tasto regolazione 'Velocità'

FUNZIONAMENTO

Quando il controllo è connesso alla rete, si accende il Led rosso a significare che il sistema è alimentato e si trova in standby.

ATTIVAZIONE FUNZIONE BLOWER

Il tasto 'On/Off' attiva il blower, il Led verde inizia a lampeggiare a indicare la prenotazione della funzione mentre la sonda di livello verifica che ci sia sufficiente acqua nella vasca.

Nel caso non si raggiunga il livello minimo di acqua, si rimane in prenotazione fino al riempimento della vasca (inizio ciclo) oppure si può premere nuovamente il tasto 'On/Off' per tornare in standby.

Nel caso in cui la sonda di livello rilevi acqua a sufficienza nella vasca, inizia il ciclo del blower e il Led verde passa a luce fissa.


Durante il ciclo, ogni qual volta il livello dell'acqua dovesse scendere sotto la soglia di sicurezza indicata dalla sonda, il Led verde inizia a lampeggiare disattivando il blower.

AVVIO DEL BLOWER

All'avvio, il blower si accende a potenza medio-bassa (livello 2).

Se lasciato acceso, il blower si spegne automaticamente dopo 20'.

Quando il blower è in funzione, premendo brevemente il tasto 'Velocità' si regola, a rotazione, l'intensità su una scala di cinque livelli di potenza.

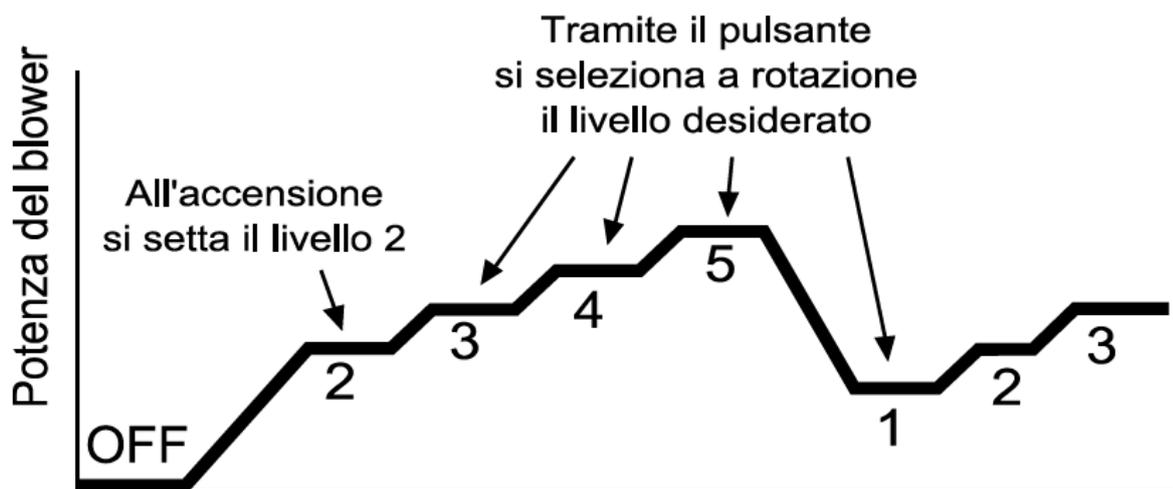

Premendo per 2" il tasto 'Velocità', si avvia la funzione di VARIAZIONE DI VELOCITÀ AUTOMATICA che aumenta e diminuisce autonomamente.

Il blower si spegne premendo il tasto 'On/Off'.

PULIZIA AUTOMATICA DELLE TUBAZIONI

Dopo ogni utilizzo della vasca è necessario rimuovere l'acqua residua dalle tubature dell'aria avviando il blower per 1,5'.

Il controllo avvia automaticamente lo spurgo al termine del ciclo, dopo 20' che la vasca è stata svuotata.

Durante i 20' di attesa, il Led lampeggia, per segnalare lo stato di attesa pulizia automatico.

Dopo il ciclo di pulizia, la vasca torna in standby, pronta per un nuovo uso.

FUNZIONAMENTO CROMOTERAPIA

Il tasto 'Cromoterapia' è sempre attivo indipendentemente dalle altre funzioni. Premendo il tasto per un secondo il faro si accende sul colore bianco (full color).

Ripremendo brevemente il tasto 'Cromoterapia', si selezionano gli altri undici colori fissi.

Per impostare la sequenza automatica premere il tasto per un secondo dal colore BIANCO e ripremere brevemente per passare alle sequenze automatiche successive.

Per spegnere la cromoterapia si può tenere premuto il tasto fino a spegnimento, si spegne automaticamente dopo due ore o si spegne automaticamente a fine ciclo dei colori fissi o delle sequenze.

I **colori fissi** sono in ordine:

Bianco (full color) ⇒ Azzurro ⇒ Blu ⇒ Violetto ⇒ Fucsia ⇒ Rosso ⇒ Rosa ⇒ Arancione ⇒ Giallo ⇒ Verde mela ⇒ Verde

I colori delle **sequenze automatiche** sono in ordine:

- Sequenza 'Energy' (rosso, arancione, giallo, bianco, giallo, arancione)
- Sequenza 'Tonic' (giallo, rosso, verde)
- Sequenza 'Relax' (blu, verde, bianco, verde)
- Sequenza 'Sun' (giallo, arancione, giallo, azzurro, giallo, bianco)
- Sequenza 'Dream' (verde, blu, azzurro, bianco, arancio, rosso, viola)



di Urbani Settimio & C. snc
via Moriconi 4b
60035 Jesi (AN)
P.IVA 00738790427

tel. 0731 605587
fax 0731 607757
info@aes-elettronica.com
www.aes-elettronica.com