


KIT MULTIFUNZIONE VASCA KMV1 (RADIO-IDRO-CLEAN-AIR/PULSE-FARO)

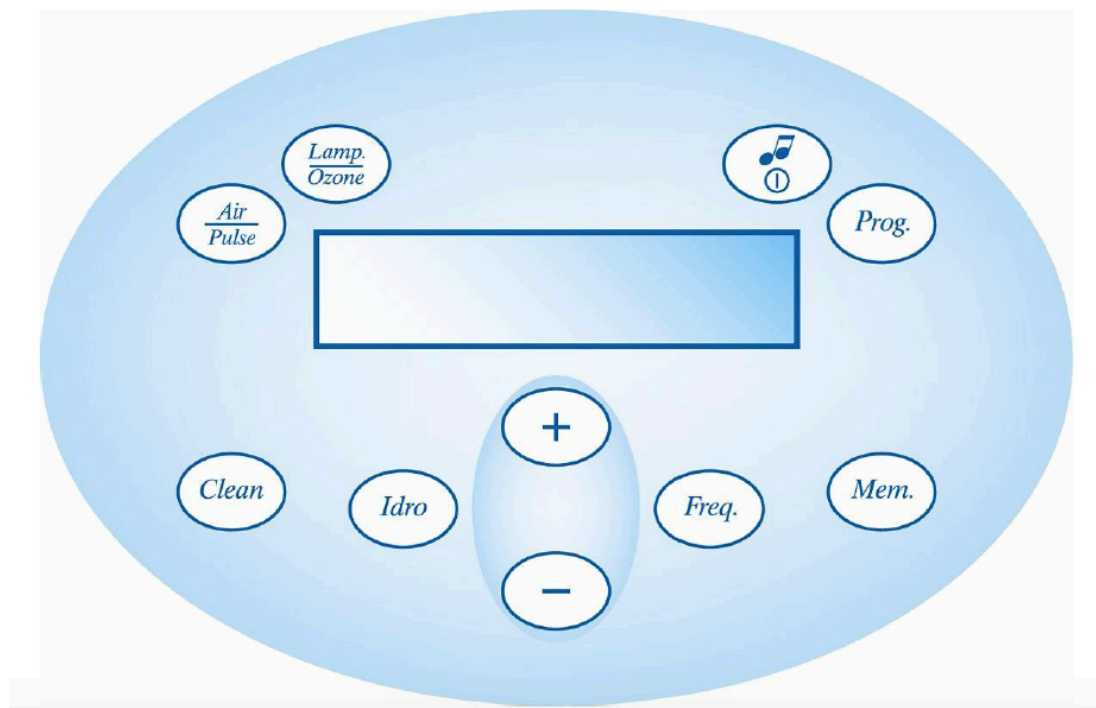


DESCRIZIONE PANNELLO DI COMANDO

- TASTI FUNZIONI VASCA

- Faro RGB Cromoterapia




- Air/Pulse



- Clean



- Idromassaggio



- TASTI FUNZIONI RADIO


- On/Off Radio



- Programma



- Memorizzazione



- Frequenza



- ALTRI TASTI

- Più/Meno



- DISPLAY LCD

In situazione di standby, il display di comando mostra due righe indicanti la situazione di 'tutto spento'.

```
IDRO.....off.....  
RADIO.....off.....
```

FUNZIONAMENTO ED USO DELLA RADIO

- ACCENSIONE E SPEGNIMENTO

Per accendere la radio premere il tasto 'On/Off Radio'.

Sulla riga inferiore è visualizzata la frequenza sintonizzata (es. 87.50Mhz) e il programma attivo di frequenza in memoria (es. 1)

```
IDRO.....off.....  
FM * 87.50Mhz 1
```

Se la radio è accesa, per spegnerla premere di nuovo il tasto 'On/Off Radio'.

Sulla riga inferiore, scompaiono la frequenza e il programma e si torna alla situazione iniziale di standby.

- REGOLAZIONE DEL VOLUME

Se la radio è accesa, per regolare il volume utilizzare i tasti + e – che rispettivamente aumentano e diminuiscono il volume di ascolto.

Sulla riga superiore del display compare la scritta lampeggiante ****Volume = x**** che rappresenta il valore attuale del volume di ascolto.

```
** Volume = x **  
FM * 87.50Mhz 1
```

Il campo di variazione del volume va da 0 a 9.

La scritta riguardante il volume rimane attiva finché si premono i tasti + e –, dopodiché sarà ripristinata la schermata precedente.

N.B. I tasti + e – attivano la regolazione del volume soltanto se non c'è alcun parametro (frequenza, programma, data...) in fase di programmazione.

In questi casi servono per modificare il valore del parametro attivo e lampeggiante (vedi paragrafi successivi).


- REGOLAZIONE DELLA FREQUENZA

Per modificare la frequenza di sintonizzazione, premere il tasto 'Freq'.

Sulla riga superiore del display compare la scritta 'Search' e nella riga inferiore inizierà a lampeggiare la frequenza. Durante il lampeggio è possibile cambiare la frequenza della radio con i tasti + e -.

Il numero corrispondente al programma selezionato (visualizzato alla destra della frequenza) sarà cancellato perché modificando la frequenza, si perde la corrispondenza con il programma stesso.

Il campo di variazione delle frequenze va da 87.50Mhz a 108.00Mhz con passo di variazione di 50Khz.

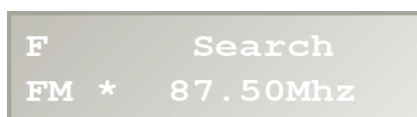


F Search
FM * 87.50Mhz

Finché la frequenza lampeggia, è possibile modificarla, sennò la funzione si disabilita e sarà ripristinato il display come prima delle modifiche di frequenza. Se la frequenza non si modifica, si ripristina anche il numero corrispondente al programma selezionato in precedenza.

- MEMORIZZARE UN PROGRAMMA

Per memorizzare la frequenza desiderata e abbinarlo al programma (1-8), premere il tasto 'Mem.' e comparirà la scritta 'PROGRAM SELECT' con il programma attivo in quel momento lampeggiante.

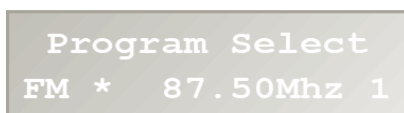

Program Select
FM * 87.50Mhz 1

Finché il lampeggio rimane attivo, è possibile modificare il numero del programma (1-8) da abbinare alla frequenza con i tasti + e -.

Una volta selezionato il numero del programma da memorizzare premere il tasto 'Mem.' e comparirà 'MEMORIZED'. A questo punto la frequenza è abbinata al numero del programma scelto.




Memorized
FM * 87.50Mhz 1

La scritta 'MEMORIZED' scomparirà e si ripristina la scritta presente prima dell'attivazione della funzione MEMORIA.

- RICHIAMO DI UN PROGRAMMA

Per richiamare un programma già memorizzato, premere il tasto 'Prog.', apparirà la scritta 'P PROGRAM SELECT' e inizierà a lampeggiare il numero relativo al programma selezionato.

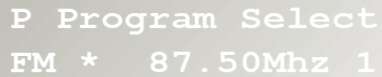

```
P Program Select
FM * 87.50Mhz 1
```

Con i tasti + e – si richiamano in sequenza tutti i programmi memorizzati (1-8).

A ogni programma è visualizzata la frequenza corrispondente.

Finché il numero del programma rimane lampeggiante, è possibile passare da un programma all'altro.

Se non si premono i tasti + e – per alcuni secondi, il lampeggio si ferma e la funzione SELEZIONE PROGRAMMA si disabilita e sarà ripristinata la scritta presente prima dell'attivazione della funzione.

FUNZIONAMENTO ED USO DELL'IDROMASSAGGIO

- ACCENSIONE E SPEGNIMENTO

Per accendere l'idromassaggio premere il tasto 'Idro'.

Se l'acqua nella vasca non è sufficiente, si attiva una situazione di standby.



IDRO.....Standby
RADIO.....off.....

La situazione di standby rimane invariata fino a quando il livello dell'acqua non raggiunge la soglia minima di riempimento.

Se il livello dell'acqua è sufficiente, apparirà la scritta '20 m IDRO', dove il numero venti indica i minuti di durata dell'idromassaggio.



20 m IDRO
RADIO.....off.....

Il numero di minuti indicato sulla parte sinistra diminuisce con il trascorrere del tempo.

Il ciclo d'idromassaggio si interrompe in tre casi:

- Il livello dell'acqua nella vasca scende al di sotto la soglia minima di funzionamento rilevato dalla sonda di livello;
- Trascorso il tempo di funzionamento del ciclo d'idromassaggio;
- Premendo nuovamente il tasto 'Idro'.

In ognuno di questi casi si ritorna alla situazione iniziale.

- IMPOSTAZIONE DELLA DURATA DELL'IDROMASSAGGIO

All'accensione della funzione d'idromassaggio, il numero venti indica i minuti di durata del ciclo. È lampeggiante per alcuni secondi e in questo tempo è possibile modificare la durata con i tasti + e - da 5' ad un massimo di 40'.

- **ACCENSIONE E SPEGNIMENTO ARIA PULSATA**

Quando l'idromassaggio è in funzione, la pressione del tasto 'Air/Pulse' causa l'attivazione e la disattivazione dell'elettrovalvola ogni 3" finché non viene spenta ripremendo il tasto 'Air/Pulse' o a fine ciclo di idromassaggio.



20 m IDRO pulse
RADIO....off....

- **FUNZIONAMENTO FARO RGB PER CROMOTERAPIA**

L'accensione del faretto RGB per cromoterapia avviene premendo il tasto 'Lamp/Ozone'.

Modalità Fissa

Premendo di nuovo il tasto 'Lamp/Ozone' si avvierà la seguente sequenza di colori primari: Rosso, Giallo, Verde, Blu e Bianco.

Lo spegnimento di questa modalità avviene autonomamente dopo 40' oppure tenendo premuto il tasto 'Lamp/Ozone' per 5".

Modalità Automatica

Se durante la modalità fissa si vuole passare in modalità automatica, occorre premere il tasto 'Lamp/Ozone' per almeno 2".

Si attiva così un ciclo gradazioni di colori derivanti dai colori primari.

Queste gradazioni di colore avvengono con passaggio in dissolvenza ogni minuto e si ripetono automaticamente per nove volte ciascuna.

Se durante il ciclo si preme il tasto 'Lamp/Ozone' si ritorna alla modalità fissa.

Lo spegnimento del faretto RGB avviene in maniera autonoma dopo un ciclo di 27' oppure tenendo premuto il tasto 'Lamp/Ozone' per 5".

DISINFEZIONE AUTOMATICA DELLA VASCA (CLEAN)

L'operazione di disinfezione va fatta separatamente dalla funzione d'idromassaggio perché occorre utilizzare acqua pulita nella vasca.

ATTENZIONE: Non utilizzare per questa funzione l'acqua residua di un bagno effettuato perché si vanificherebbe l'effetto igienizzante del prodotto disinfettante.

La funzione CLEAN si attiva solo con le seguenti condizioni:

- La pompa dell'idromassaggio non è attiva;
- Il livello dell'acqua nella vasca è sufficiente;
- Il livello del liquido disinfettante nel serbatoio è sufficiente.

Verificate queste tre condizioni, per avviare la funzione basta premere il tasto 'Clean' una prima volta e ripremerlo una seconda volta entro 3" tenendolo premuto per almeno 3". Questo per evitare che la prenotazione di questa funzione sia intenzionale e non casuale. Il display conferma l'operazione con la scritta CLEAN e si attiva la pompa.

C L E A N
RADIO....off....

A pompa attiva, dopo 20", si attiva per 6" l'elettrovalvola di erogazione del disinfettante, dopodiché la pompa continua il ciclo di disinfezione per altri 154" e poi si spegne.

La durata ciclo di lavaggio è 20" + 6" + 154".

Svuotare la vasca e dal momento in cui la sonda non legge più il livello di acqua, dopo 5' sul display scompare la scritta CLEAN e ritorna in situazione iniziale IDRO OFF.

IDRO....off....
RADIO....off....



di Urbani Settimio & C. snc
via Moriconi 4b
60035 Jesi (AN)
P.IVA 00738790427

tel. 0731 605587
fax 0731 607757
info@aes-elettronica.com
www.aes-elettronica.com