

WHIRLPOOL, BLOWER E CROMOTERAPIA



DESCRIZIONE PRODOTTO

- 1 tasto 'Idro' (sinistra)
- 1 tasto 'Blower' (destra)
- 1 tasto 'Cromoterapia' (centrale)
- 1 Led rosso
- 1 Led verde

FUNZIONAMENTO

Quando il controllo è connesso alla rete, si accende il Led rosso del display, a significare che il sistema è alimentato e si trova in standby.

ATTIVAZIONE CICLO WHIRLPOOL

Il tasto 'Idro' attiva la pompa e il Led verde inizia a lampeggiare ad indicare la prenotazione della funzione idromassaggio mentre la sonda di livello verifica che ci sia sufficiente acqua nella vasca.

Nel caso non si raggiunge il livello minimo di acqua, si rimane in prenotazione fino a quando avviene il riempimento della vasca (inizio ciclo whirlpool) oppure ad un'altra pressione del tasto 'Idro' si torna allo stato di standby.

Nel caso in cui la sonda di livello rilevi acqua nella vasca inizia il ciclo di whirlpool e il Led verde passa a luce fissa.

Durante l'idromassaggio, ogni qual volta il livello dell'acqua dovesse scendere sotto la soglia di sicurezza indicata dalla sonda, il Led verde torna a lampeggiare e viene disattivata la pompa dell'idromassaggio.


Il ciclo di whirlpool s'interrompe automaticamente dopo 30'.

ATTIVAZIONE FUNZIONE BLOWER

Premendo il tasto 'Blower' si accende e si spegne la funzione. La potenza di partenza è medio-bassa (livello 2).

Se lasciato acceso, il blower si spegne automaticamente dopo 20'.

Quando il blower è in funzione, premendo di nuovo e brevemente il tasto si regola, a rotazione, l'intensità su una scala di cinque livelli di potenza.

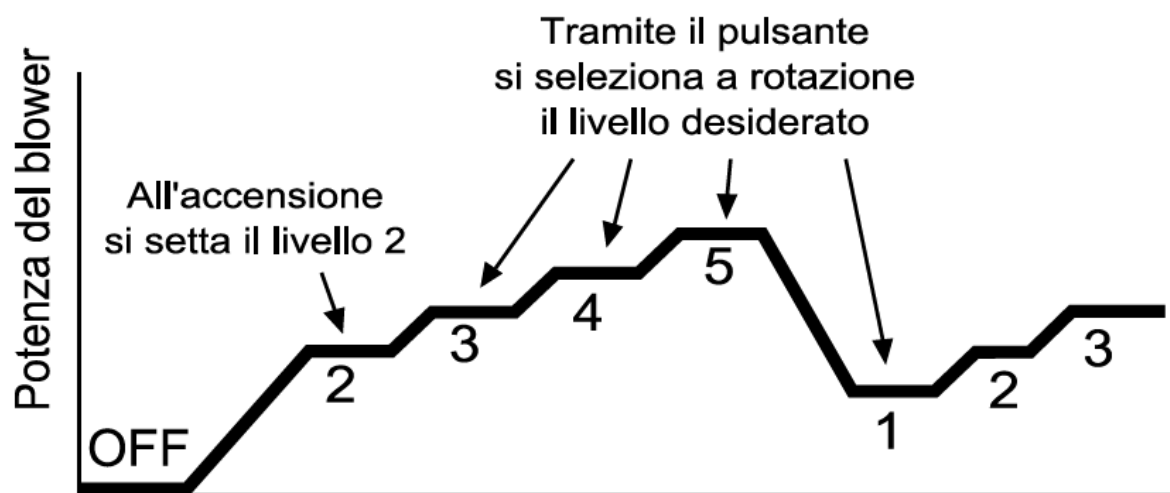

PULIZIA AUTOMATICA DELLE TUBAZIONI

Dopo ogni utilizzo della vasca è necessario rimuovere l'acqua residua dalle tubature dell'aria avviando il blower per 1,5'.

Il controllo avvia automaticamente lo spurgo al termine del ciclo, dopo 20' che la vasca è stata svuotata.

Durante i 20' di attesa, il Led lampeggia, per segnalare lo stato di attesa pulizia automatico.

Dopo il soffiaggio, la vasca torna in standby, pronta per un nuovo ciclo.

FUNZIONAMENTO CROMOTERAPIA

Il tasto 'Cromoterapia' è sempre funzionante, indipendentemente dalle altre funzioni. Premendo il tasto per un secondo il faretto si accende sul colore bianco (full color).

Ripremendo brevemente il tasto 'Cromoterapia', si selezionano gli altri undici colori fissi.

Per impostare la sequenza automatica, premere il tasto per un secondo dal colore BIANCO e ripremere brevemente per passare alle sequenze automatiche successive.

Per spegnere la cromoterapia si può tenere premuto il tasto fino a spegnimento, si spegne automaticamente dopo due ore, si spegne automaticamente a fine ciclo dei colori fissi o delle sequenze.

I **colori fissi** sono in ordine:

Bianco (full color) ⇒ Azzurro ⇒ Blu ⇒ Violetto ⇒ Fucsia ⇒ Rosso ⇒ Rosa
⇒ Arancione ⇒ Giallo ⇒ Verde mela ⇒ Verde

I colori delle **sequenze automatiche** sono in ordine:

- Sequenza 'Energy' (rosso, arancione, giallo, bianco, giallo, arancione)
- Sequenza 'Tonic' (giallo, rosso, verde)
- Sequenza 'Relax' (blu, verde, bianco, verde)
- Sequenza 'Sun' (giallo, arancione, giallo, azzurro, giallo, bianco)
- Sequenza 'Dream' (verde, blu, azzurro, bianco, arancio, rosso, viola)



di Urbani Settimio & C. snc
via Moriconi 4b
60035 Jesi (AN)
P.IVA 00738790427

tel. 0731 605587
fax 0731 607757
info@aes-elettronica.com
www.aes-elettronica.com