

# WHIRLPOOL E BLOWER



## DESCRIZIONE PRODOTTO

- 1 tasto 'Idro' (sinistra)
- 1 tasto 'Blower' (destra)
- 1 Led rosso
- 1 Led verde

## FUNZIONAMENTO

Quando il controllo è connesso alla rete, si accende il Led rosso del display, a significare che il sistema è alimentato e si trova in standby.

## ATTIVAZIONE CICLO WHIRLPOOL

Il tasto 'Idro' attiva la pompa e il Led verde inizia a lampeggiare ad indicare la prenotazione della funzione idromassaggio mentre la sonda di livello verifica che ci sia sufficiente acqua nella vasca.

Nel caso non si raggiunge il livello minimo di acqua, si rimane in prenotazione fino a quando avviene il riempimento della vasca (inizio ciclo whirlpool) oppure ad un'altra pressione del tasto 'Idro' si torna allo stato di standby.

Nel caso in cui la sonda di livello rilevi acqua nella vasca inizia il ciclo di whirlpool e il Led verde passa a luce fissa.

Durante l'idromassaggio, ogni qual volta il livello dell'acqua dovesse scendere sotto la soglia di sicurezza indicata dalla sonda, il Led verde torna a lampeggiare e si disattiva la pompa dell'idromassaggio.


Il ciclo di whirlpool si interrompe automaticamente dopo 30'.

## ATTIVAZIONE FUNZIONE BLOWER

Premendo il tasto 'Blower', si accende a potenza medio-bassa (livello 2).

Se lasciato acceso, il blower si spegne automaticamente dopo 20'.

Quando il blower è in funzione, premendo di nuovo e brevemente il tasto si regola, a rotazione, l'intensità su una scala di cinque livelli di potenza.

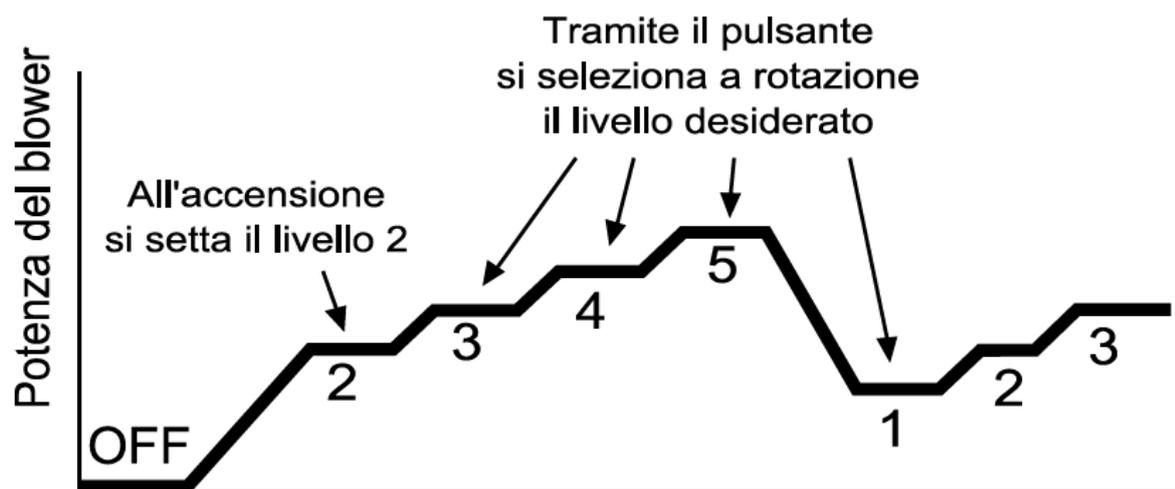

Premendo per due secondi il tasto 'Velocità', si avvia la funzione di VARIAZIONE DI VELOCITÀ AUTOMATICA che aumenta e diminuisce autonomamente.

Il blower si spegne premendo il tasto 'On/Off'.

## PULIZIA AUTOMATICA DELLE TUBAZIONI

Dopo ogni utilizzo della vasca è necessario rimuovere l'acqua residua dalle tubature dell'aria avviando il blower per 1,5'.

Il controllo avvia automaticamente lo spurgo al termine del ciclo, dopo 20' che la vasca è stata svuotata.

Durante i 20' di attesa, il Led lampeggia, per segnalare lo stato di attesa pulizia automatico.

Dopo il ciclo di pulizia, la vasca torna in standby, pronta per un nuovo uso.



di Urbani Settimio & C. snc  
via Moriconi 4b  
60035 Jesi (AN)  
P.IVA 00738790427

tel. 0731 605587  
fax 0731 607757  
info@aes-elettronica.com  
www.aes-elettronica.com