

WHIRLPOOL, BLOWER E CROMOTERAPIA CON TASTIERA IN VETRO



DESCRIZIONE PRODOTTO (da sinistra a destra)

- Logo illuminato
- 1 tasto 'Whirlpool'
- 1 tasto 'Blower'
- 1 tasto 'Ozono'
- 1 tasto 'Cromoterapia'

I COLORI DEL LOGO

BIANCO:

- Standby
- Tutte le funzioni off
- Quando la vasca è vuota

BLU FISSO:

- Acqua in vasca
- Controllo pronto

BLU LAMPEGGIANTE:

- Ciclo terminato
- Attesa completo svuotamento per avvio pulizia tubazioni (attesa soffiaggio automatico).

ROSSO LAMPEGGIANTE:

- Abbassamento del livello di acqua durante il ciclo d'idromassaggio (se il livello non è ripristinato entro 10', il controllo termina il ciclo con successivo spurgo automatico (vedere sezione dedicata in seguito).

WHIRLPOOL

Il tasto 'Whirlpool' è abilitato se presente acqua nella vasca (logo blu).

La pompa si avvia e si ferma premendo il pulsante per un secondo.

Se lasciata accesa, la pompa si spegne automaticamente dopo 20'.

Quando la pompa è in funzione, il tasto è di colore blu, altrimenti è bianco.

Se scende il livello di acqua in vasca, il logo passa da blu a rosso lampeggiante e la pompa si ferma, in attesa di un ripristino che deve avvenire entro 10', altrimenti termina il ciclo con successivo spurgo automatico (vedere sezione dedicata in seguito).

BLOWER

Avvio blower e spurgo manuale

Se è presente acqua in vasca (logo blu) il tasto 'Blower' avvia e ferma la funzione (tenere premuto per un secondo).

All'avvio, il blower è pilotato a potenza medio-bassa (livello 2).

Se lasciato acceso, il blower si spegne automaticamente dopo 20'. Quando il blower è in funzione i tasti 'Blower' e 'Velocità' sono di colore blu, altrimenti bianchi.

Pulizia automatica delle tubazioni

Dopo ogni utilizzo della vasca è necessario rimuovere l'acqua residua dalle tubature dell'aria avviando il blower per 1,5'.

Il controllo avvia automaticamente lo spurgo al termine del ciclo, dopo 10' che la vasca è stata svuotata.

Durante i 10' di attesa, il logo è blu e lampeggia, per segnalare lo stato di attesa pulizia automatico.

Dopo il ciclo di pulizia, la vasca torna in standby (logo bianco) pronta per un nuovo uso.


Pulizia manuale delle tubazioni

In alternativa, l'utente può avviare il ciclo di pulizia manualmente, premendo il tasto 'Blower' per un secondo, sia in standby (logo bianco) che durante l'attesa pulizia (logo blu lampeggiante).

N.B. In entrambi i casi, durante l'attesa pulizia, se l'utente riempie nuovamente la vasca può avviare un nuovo ciclo d'idromassaggio.


Regolazione del blower

Quando il blower è in funzione, premendo di nuovo il tasto 'Velocità' si regola, a rotazione, l'intensità su una scala di cinque livelli di potenza.

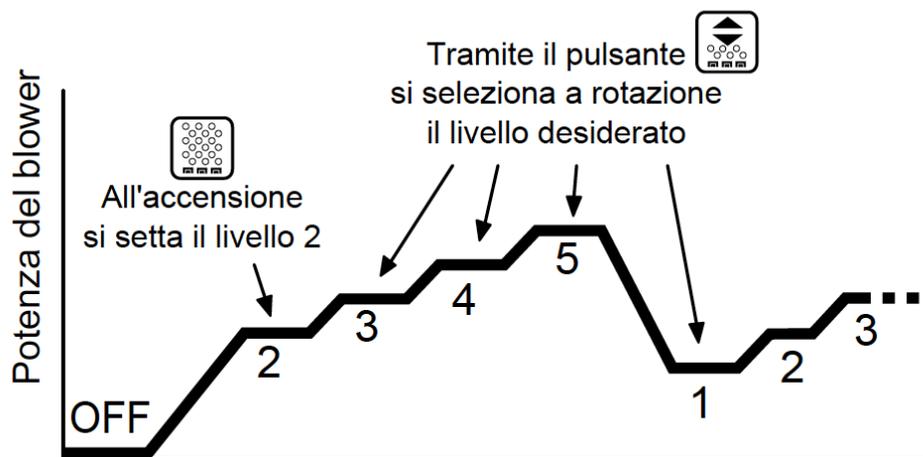

AutoWave

In alternativa, quando il blower è in funzione, premendo il tasto 'Velocità' per un secondo, si attiva e disattiva la modalità 'AutoWave': il blower aumenta e diminuisce di potenza generando un effetto onde.

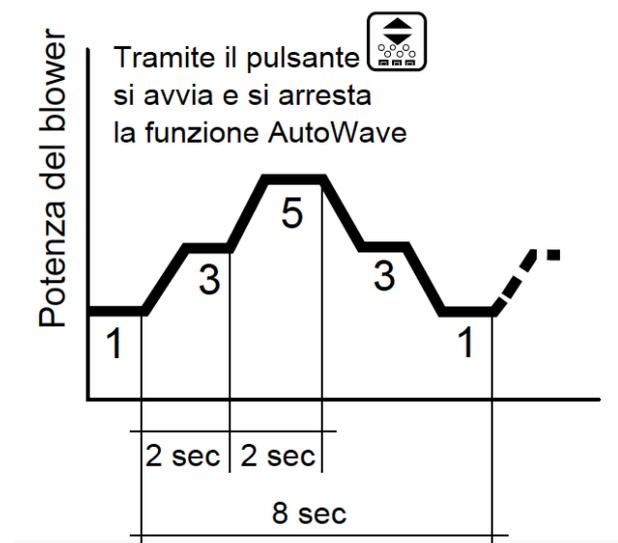

OZONO

Il generatore di ozono è avviato e fermato premendo il tasto 'Ozono' per un secondo. Il tasto è abilitato solo se è in funzione il blower.

Quando il blower viene spento, si disattiva anche il generatore di ozono (i pulsanti tornano bianchi).

Se il livello scende (logo rosso lampeggiante) è possibile spegnere la funzione ozono premendo il pulsante.

Quando il generatore di ozono è in funzione, il tasto è di colore blu.

CROMOTERAPIA

Il tasto 'Cromoterapia' è sempre attivo, indipendentemente dalle altre funzioni.

Premendo per un secondo il tasto, il faro si accende sul colore bianco (full color).

Premendo poi brevemente il tasto, si selezionano a rotazione gli altri undici colori fissi e quindi le cinque sequenze automatiche.

Per impostare la sequenza automatica, premere il tasto per un secondo dal colore BIANCO e ripremere brevemente per passare alle sequenze automatiche successive.

Per spegnere la cromoterapia tenere premuto il tasto per un secondo oppure si spegne automaticamente dopo due ore.

Se la cromoterapia è in funzione, il tasto 'Cromoterapia' è di colore blu, altrimenti è bianco.

I **colori fissi** sono in ordine:

Bianco (full color) ⇒ Azzurro ⇒ Blu ⇒ Violetto ⇒ Fucsia ⇒ Rosso ⇒ Rosa
⇒ Arancione ⇒ Giallo ⇒ Verde mela ⇒ Verde

I colori delle **sequenze automatiche** sono in ordine:

- Sequenza 'Energy' (rosso, arancione, giallo, bianco, giallo, arancione)
- Sequenza 'Tonic' (giallo, rosso, verde)
- Sequenza 'Relax' (blu, verde, bianco, verde)
- Sequenza 'Sun' (giallo, arancione, giallo, azzurro, giallo, bianco)
- Sequenza 'Dream' (verde, blu, azzurro, bianco, arancio, rosso, viola)



di Urbani Settimio & C. snc
via Moriconi 4b
60035 Jesi (AN)
P.IVA 00738790427

tel. 0731 605587
fax 0731 607757
info@aes-elettronica.com
www.aes-elettronica.com