


# WHIRLPOOL E CROMOTERAPIA CON TASTI INOX

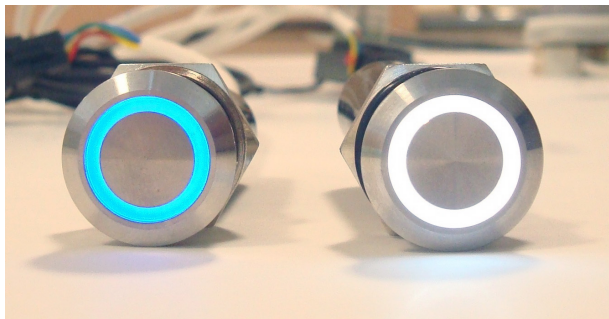

## DESCRIZIONE PRODOTTO

- 1 tasto inox 'Idro'
- 1 tasto inox 'Cromoterapia'

## FUNZIONAMENTO

Quando il controllo è connesso alla rete, si accende la corona del tasto inox bianco bassa intensità a significare che il sistema è alimentato e si trova in standby.

## ATTIVAZIONE CICLO WHIRLPOOL

Il tasto 'Idro' attiva la pompa e la corona inizia a lampeggiare a indicare la prenotazione della funzione idromassaggio mentre la sonda di livello verifica che ci sia sufficiente acqua nella vasca.

Nel caso non si raggiunge il livello minimo di acqua, si rimane in prenotazione fino a quando avviene il riempimento della vasca (inizio ciclo whirlpool) oppure a un'altra pressione del tasto si torna allo stato di standby.

Nel caso in cui la sonda di livello rilevi acqua nella vasca inizia il ciclo di whirlpool, la corona del tasto passa a luce intensa.

Durante l'idromassaggio, ogni qual volta il livello dell'acqua dovesse scendere sotto la soglia di sicurezza indicata dalla sonda, la corona del tasto torna a lampeggiare e si disattiva la pompa dell'idromassaggio.

Il ciclo di whirlpool s'interrompe automaticamente dopo 30'.

# FUNZIONAMENTO CROMOTERAPIA

Il tasto 'Cromoterapia' è sempre attivo, indipendentemente dalle altre funzioni. Premendo per un secondo il tasto, il faro si accende sul colore bianco (full color).

Ripremendo brevemente il tasto Inox della 'Cromoterapia', si selezionano gli altri undici colori fissi.

Per impostare la sequenza automatica, premere il tasto per un secondo dal colore BIANCO e ripremere brevemente per passare alle sequenze automatiche successive.

Per spegnere la cromoterapia si può tenere premuto il tasto fino a spegnimento, si spegne automaticamente dopo due ore o si spegne automaticamente a fine ciclo dei colori fissi o delle sequenze.

I **colori fissi** sono in ordine:

Bianco (full color) ⇒ Azzurro ⇒ Blu ⇒ Violetto ⇒ Fucsia ⇒ Rosso ⇒ Rosa ⇒ Arancione ⇒ Giallo ⇒ Verde mela ⇒ Verde

I colori delle **sequenze automatiche** sono in ordine:

- Sequenza 'Energy' (rosso, arancione, giallo, bianco, giallo, arancione)
- Sequenza 'Tonic' (giallo, rosso, verde)
- Sequenza 'Relax' (blu, verde, bianco, verde)
- Sequenza 'Sun' (giallo, arancione, giallo, azzurro, giallo, bianco)
- Sequenza 'Dream' (verde, blu, azzurro, bianco, arancio, rosso, viola)



**di Urbani Settimio & C. snc**  
via Moriconi 4b  
60035 Jesi (AN)  
P.IVA 00738790427

tel. 0731 605587  
fax 0731 607757  
info@aes-elettronica.com  
www.aes-elettronica.com