


WHIRLPOOL, BLOWER E CROMOTERAPIA CON TASTIERA FLAT

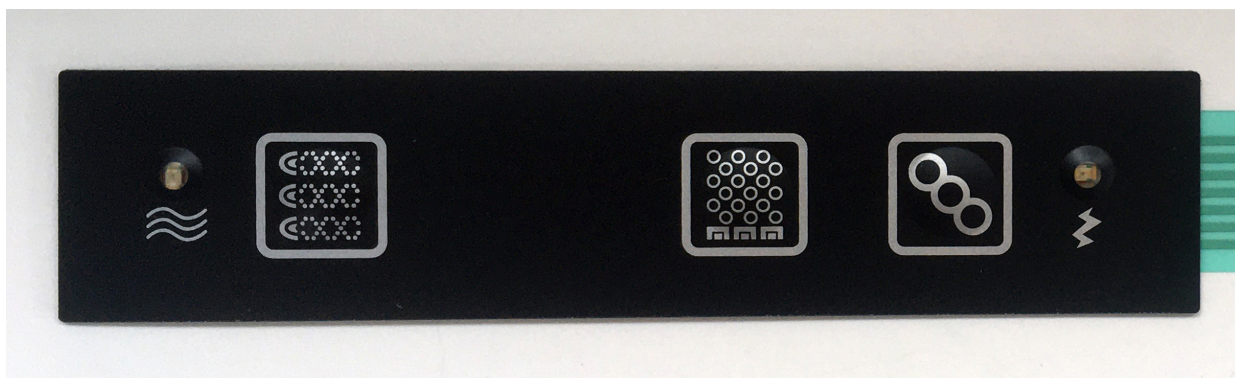

DESCRIZIONE PRODOTTO (da sinistra a destra)

- 1 Led blu
- 1 tasto 'Idro'
- 1 tasto 'Blower'
- 1 tasto 'Cromoterapia'
- 1 Led rosso

FUNZIONAMENTO

Quando il controllo è connesso alla rete, si accende il Led rosso a significare che il sistema è alimentato. Il Led blu è spento (presenza acqua) oppure lampeggia (mancanza acqua). La premuta di ciascun tasto comporterà un lampeggio del Led blu.

ATTIVAZIONE WHIRLPOOL

Premere il tasto 'Idro' per attivare la pompa del whirlpool.

Premere di nuovo il tasto per un secondo per attivare anche l'elettrovalvola dell'aria per la generazione delle bollicine.

L'effettiva attivazione di entrambe le funzioni, è condizionata dalla presenza di acqua nella vasca (vedere sezione ALLARME). Il Led blu si accenderà.

Premere in qualsiasi momento il tasto 'Idro' per disattivare la funzione.

Tutte le funzioni si disattiveranno automaticamente dopo 30'.

Dopo l'uso svuotare la vasca togliendo il tappo per procedere automaticamente ALL'ASCIUGATURA DELLE TUBAZIONI (vedi sezione dedicata).

ATTIVAZIONE BLOWER

Premere il tasto 'Blower' per un secondo per attivare la funzione al livello minimo. L'effettiva attivazione del blower è condizionata dalla presenza di acqua nella vasca (vedere sezione ALLARME).

Premere il tasto brevemente per passare al successivo livello di potenza nel seguente ordine:

Basso ⇒ medio-basso ⇒ medio ⇒ medio-alto ⇒ alto

per ripartire poi dal livello più basso.

Premendo per un secondo il pulsante 'Blower' si attiva l'**AutoWave** (parte dal livello minimo). Il blower ripete in automatico i cicli ai vari livelli di potenza:

Basso ⇒ medio ⇒ alto ⇒ medio ⇒ basso ⇒ medio ⇒ alto etc.

Premere di nuovo il tasto per un secondo per disattivare la funzione.

Le funzioni si disattivano automaticamente dopo 30'.

Dopo l'uso svuotare la vasca togliendo il tappo che si attiverà la funzione ASCIUGATURA DELLE TUBAZIONI (vedi sezione dedicata).

ASCIUGATURA DELLE TUBAZIONI

Dopo l'utilizzo della vasca e delle funzioni WHIRLPOOL o BLOWER, quindi dopo averla svuotata, l'asciugatura delle tubazioni partirà automaticamente dopo 10' da quando il sensore di livello non legge più la presenza di acqua nella vasca.

Il Led blu lampeggia perché è in fase di attesa.

Questa procedura rimuove l'acqua stagnante dai tubi svuotandoli e avverrà per un tempo totale di 2'.

L'asciugatura inizia con 10" a livello basso, poi 10" a livello medio ed il resto del tempo a livello alto.

Finita la procedura, il Led blu si spegne.

Per tutto il funzionamento di questa procedura non è possibile utilizzare altri comandi del tasto.

ALLARME

Mentre la funzione WHIRLPOOL e/o BLOWER è attiva, ogni volta che il livello dell'acqua scende sotto la soglia minima di sicurezza (rilevato dal sensore di livello) la pompa si ferma e il Led blu lampeggia in segno di allarme.

Se entro 10' sarà ripristinato il livello di acqua, l'allarme cesserà e riprenderà la funzione che era stata interrotta, in caso contrario la funzione si disattiverà automaticamente. In alternativa, premere i tasti 'Idro' o 'Blower' per disattivare le funzioni. Il Led blu continua a lampeggiare in mancanza di acqua oppure si spegnerà in caso di presenza acqua.

FUNZIONE CROMOTERAPIA

Il tasto 'Cromoterapia' è sempre attivo indipendentemente dalle altre funzioni. Premendo il tasto per un secondo il faro si accende sul colore bianco (full color).

Ripremendo brevemente il tasto 'Cromoterapia', si selezionano gli altri undici colori fissi.

Per impostare la sequenza automatica premere il tasto per un secondo dal colore BIANCO e ripremere brevemente per passare alle sequenze automatiche successive.

Per spegnere la cromoterapia si può tenere premuto il tasto fino a spegnimento, si spegne automaticamente dopo due ore, si spegne automaticamente a fine ciclo dei colori fissi o delle sequenze.

I **colori fissi** sono in ordine:

Bianco (full color) ⇒ Azzurro ⇒ Blu ⇒ Violetto ⇒ Fucsia ⇒ Rosso ⇒ Rosa ⇒ Arancione ⇒ Giallo ⇒ Verde mela ⇒ Verde

I colori delle **sequenze automatiche** sono in ordine:

- Sequenza 'Energy' (rosso, arancione, giallo, bianco, giallo, arancione)
- Sequenza 'Tonic' (giallo, rosso, verde)
- Sequenza 'Relax' (blu, verde, bianco, verde)
- Sequenza 'Sun' (giallo, arancione, giallo, azzurro, giallo, bianco)
- Sequenza 'Dream' (verde, blu, azzurro, bianco, arancio, rosso, viola)



di Urbani Settimio & C. snc
via Moriconi 4b
60035 Jesi (AN)
P.IVA 00738790427

tel. 0731 605587
fax 0731 607757
info@aes-elettronica.com
www.aes-elettronica.com