


# WHIRLPOOL, BLOWER, CROMOTERAPIA E CLEAN CON TASTIERA FLAT

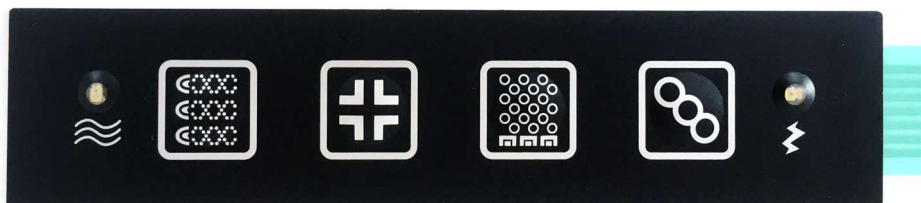

## DESCRIZIONE PRODOTTO (da sinistra a destra)

- Led blu
- tasto 'Idro'
- tasto 'Clean'
- tasto 'Blower'
- tasto 'Cromoterapia'
- Led rosso

## FUNZIONAMENTO

Quando il controllo è connesso alla rete, si accende il Led rosso a significare che il sistema è alimentato. Il Led blu è spento (presenza acqua) oppure lampeggia (mancanza acqua). A premuta di ciascun tasto il Led blu lampeggia brevemente.

## WHIRLPOOL

Premere il tasto 'Idro' per attivare la pompa del Whirlpool.

Premere di nuovo il tasto per un secondo per attivare anche l'elettrovalvola dell'aria per la generazione delle bollicine.

L'effettiva attivazione di entrambe le funzioni, è condizionata dalla presenza di acqua nella vasca (vedere sezione ALLARME). Il Led blu si accenderà.

Premere in qualsiasi momento il tasto 'Idro' per disattivare la funzione.

Tutte le funzioni si disattiveranno automaticamente dopo 30'.

Dopo l'uso svuotare la vasca togliendo il tappo per procedere automaticamente ALL'ASCIUGATURA DELLE TUBAZIONI (vedi sezione dedicata).

## BLOWER

Premere il tasto 'Blower' per un secondo per attivare la funzione al livello minimo.

L'effettiva attivazione del blower è condizionata dalla presenza di acqua nella vasca (vedere sezione ALLARME).

Premere il tasto brevemente per passare al successivo livello di potenza nel seguente ordine:

Basso ⇒ medio-basso ⇒ medio ⇒ medio-alto ⇒ alto

per ripartire poi dal livello più basso.

Premendo per un secondo il pulsante 'Blower' si attiva l'AutoWave (parte dal livello minimo). Il blower ripete in automatico i cicli ai vari livelli di potenza:

Basso ⇒ medio ⇒ alto ⇒ medio ⇒ basso ⇒ medio ⇒ alto etc.

Premere di nuovo il tasto per un secondo per disattivare la funzione.

Le funzioni si disattivano automaticamente dopo 30'.

Dopo l'uso svuotare la vasca togliendo il tappo che si attiverà la funzione ASCIUGATURA DELLE TUBAZIONI (vedi sezione dedicata).

## ASCIUGATURA DELLE TUBAZIONI

Dopo l'utilizzo della vasca e delle funzioni WHIRLPOOL o BLOWER, quindi dopo averla svuotata, l'asciugatura delle tubazioni partirà automaticamente dopo 10' da quando il sensore di livello non legge più la presenza di acqua nella vasca.

Il Led blu lampeggia perché è in fase di attesa.

Questa procedura rimuove l'acqua stagnante dai tubi svuotandoli e avverrà per un tempo totale di 2'.

L'asciugatura inizia con 10" a livello basso, poi 10" a livello medio ed il resto del tempo a livello alto.

Finita la procedura, il Led blu si spegne.

Per tutto il funzionamento di questa procedura non è possibile utilizzare altri comandi del tasto.

## ALLARME

Mentre la funzione WHIRLPOOL e/o BLOWER è attiva, ogni volta che il livello dell'acqua scende sotto il livello minimo di sicurezza (rilevato dal sensore di livello) la pompa si ferma e il Led blu lampeggia in segno di allarme.

Se entro 10' viene ripristinato il livello di acqua, l'allarme cessa e riprende la funzione che era stata interrotta, in caso contrario la funzione si disattiverà automaticamente. In alternativa, premere i tasti 'Idro' o 'Blower' per disattivare le funzioni. Il Led blu continua a lampeggiare in mancanza di acqua oppure si spegnerà in caso di presenza acqua.

## ELETTROVALVOLA ARIA (OPTIONAL)

L'elettronica può essere dotata, a richiesta del cliente, anche di una elettrovalvola per convogliare nelle tubature aria così da aumentare l'effetto dell'idromassaggio. Per attivare questa opzione, con l'idromassaggio attivo si deve tenere premuto per 1" il tasto Whirlpool, l'elettrovalvola che è normalmente chiusa si aprirà determinando un aumento dell'effetto dell'idromassaggio. Disattivando l'idromassaggio anche l'elettrovalvola verrà disalimentata.

# CROMOTERAPIA

Il tasto 'Cromoterapia' è sempre funzionante, indipendentemente dalle altre funzioni.  
Premendo il tasto per un secondo il faretto si accende sul colore bianco (full color).  
Ripremendo brevemente il tasto 'Cromoterapia', si selezionano gli altri undici colori fissi.

Per impostare la sequenza automatica premere il tasto per un secondo dal colore BIANCO e ripremere brevemente per passare alle sequenze automatiche successive.

Per spegnere la cromoterapia si può tenere premuto il tasto fino a spegnimento, si spegne automaticamente dopo due ore o si spegne automaticamente a fine ciclo dei colori fissi o delle sequenze.

I colori fissi sono in ordine:

Bianco (full color) ⇒ Azzurro ⇒ Blu ⇒ Violetto ⇒ Fucsia ⇒ Rosso ⇒ Rosa ⇒ Arancione ⇒ Giallo ⇒ Verde mela ⇒ Verde

I colori delle sequenze automatiche sono in ordine:

- **Sequenza 'Energy'** (rosso, arancione, giallo, bianco, giallo, arancione)
- **Sequenza 'Tonic'** (giallo, rosso, verde)
- **Sequenza 'Relax'** (blu, verde, bianco, verde)
- **Sequenza 'Sun'** (giallo, arancione, giallo, azzurro, giallo, bianco)
- **Sequenza 'Dream'** (verde, blu, azzurro, bianco, arancio, rosso, viola)

## DISINFEZIONE AUTOMATICA DELLA VASCA (CLEAN)

L'operazione di disinfezione va eseguita separatamente dalla funzione idromassaggio perché occorre utilizzare acqua pulita nella vasca.

ATTENZIONE: Non utilizzare per questa funzione l'acqua residua di un bagno effettuato perché si vanificherebbe l'effetto igienizzante del prodotto disinfettante.

La funzione CLEAN si attiva solo con le seguenti condizioni:

- La funzione WHIRLPOOL non è attiva;
- La funzione BLOWER non è attiva;
- Il livello dell'acqua nella vasca è sufficiente;
- Il livello del liquido disinfettante nel serbatoio è sufficiente.

Verificate queste tre condizioni, per avviare la funzione basta premere il tasto 'Clean'. Il Led blu lampeggerà.

Se la tanica del liquido disinfettante è vuota, il Led blu lampeggerà velocemente per qualche secondo senza e la funzione non si avvierà.

La funzione 'Clean' inizia con l'attivazione della pompa che rimane attiva per una durata totale di 2'. Dopo 20" dall'attivazione della funzione, si avvia per 10" l'elettrovalvola di erogazione del disinfettante, dopodiché continua il ciclo di disinfezione per altri 90". Trascorso questo tempo la pompa si disattiva autonomamente. Il Led blu lampeggerà.

Dopodiché si deve procedere allo svuotamento della vasca togliendo il tappo.

Svuotata la vasca viene eseguita automaticamente L'ASCIUGATURA DELLE TUBAZIONI (vedi sezione dedicata).

Durante la funzione CLEAN e ASCIUGATURA DELLE TUBAZIONI non è possibile eseguire altre funzioni.