


WHIRLPOOL ON/OFF PNEUMATICO

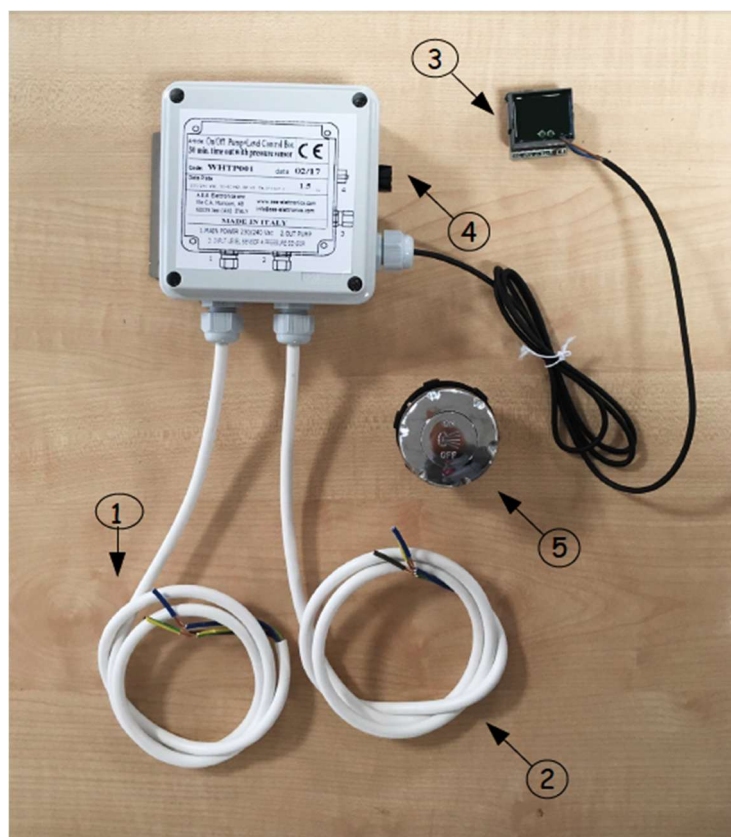

DESCRIZIONE PRODOTTO

1. Cavo di rete 230Vac
2. Cavo pompa
3. Sensore di livello acqua
4. Sensore
5. Tasto On/Off (non fornito)

FUNZIONAMENTO

Collegare la centralina alla rete. Quando il sensore di livello sente la presenza di acqua, premere il bottone pneumatico per attivare il whirlpool che rimarrà attivo per un tempo massimo di 30'. Se il sensore non sente la presenza di acqua, il whirlpool non funzionerà.